

Manual **MGA-01**

Residencias y Hospitales


MANUAL MGA-01	1
DESCRIPCIÓN	1
DESCRIPCIÓN DE LA INTERFAZ	1
INSTALACIÓN	1
<i>MONTAJE EN PARED</i>	<i>1</i>
PARÁMETROS TÉCNICOS	3

MANUAL MGA-01

DESCRIPCIÓN

El dispositivo de captación de señal recopila información para enviar los avisos a la plataforma y la aplicación correspondiente.

DESCRIPCIÓN DE LA INTERFAZ

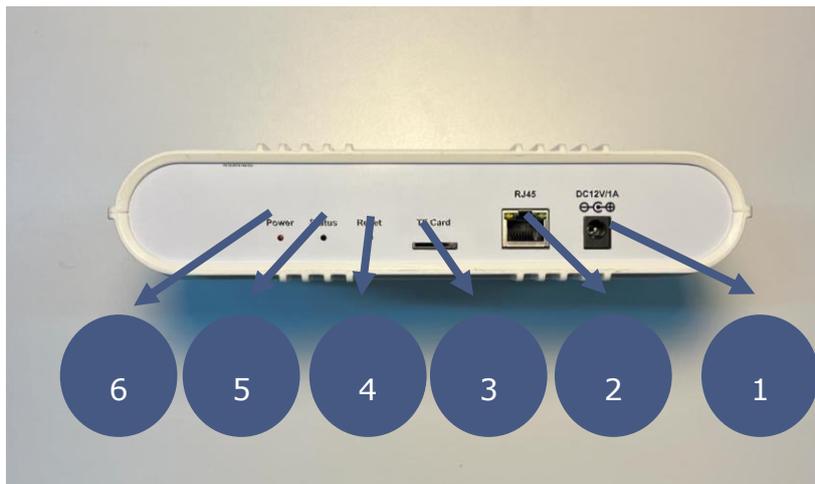


1. Alimentación
2. Interfaz RJ45: Conectar Switch
3. Ranura para tarjeta TF: Puerto de actualización
4. Reset Botón de reinicio
5. Estado: Indicador de estado Indicador de estado
6. Alimentación Indicador de encendido


INSTALACIÓN

MONTAJE EN PARED

1. Conecte la antena en el dispositivo

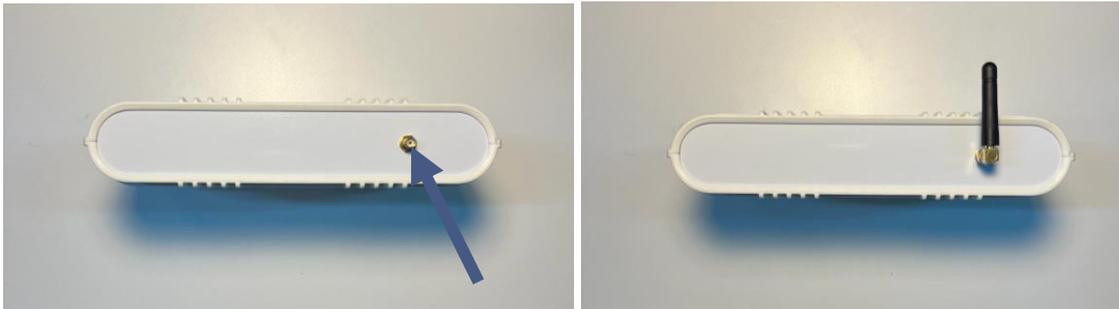

2. Fije el dispositivo en la pared con dos clavos en las partes laterales

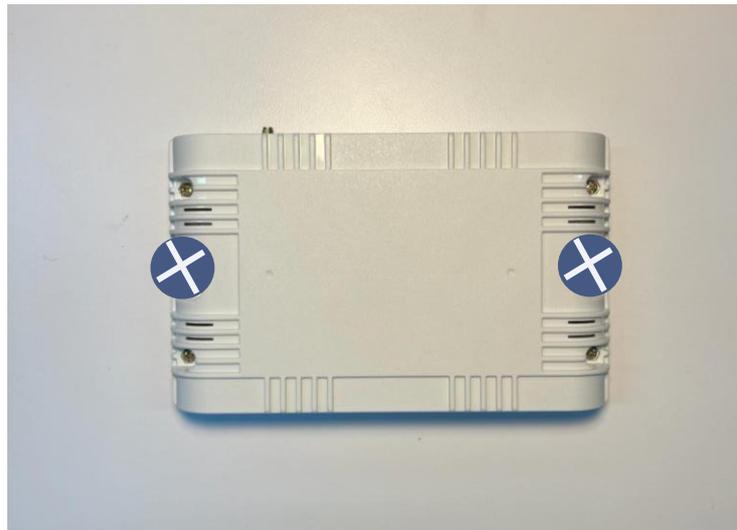

3. Conecte el dispositivo a la corriente y también a una toma de ethernet



PARÁMETROS TÉCNICOS

- IP65
- Modo inalámbrico: LoRa
- Dos teclas: Llamar, Cancelar
- Color: Rojo
- Batería: 23A/12V
- Distancia de trabajo: 500m
- Dimensiones: 86(W) x 106(H) x 21(D) mm